

AKE.207.009.01.01

Konveksiyonel Fırın
Kontrol Ünitesi
Kullanım Kılavuzu



TR

AKE **TRONIC**[®]
ELECTRONIC SYSTEMS



AKE.207.009.01.01

Konveksiyonel Fırın Kontrol Ünitesi

Kullanım Kılavuzu



Lütfen bu kullanım kılavuzunu cihazın montajını yapmadan ve cihazı kullanmadan önce tamamen okuyunuz. Kullanma kılavuzunu gelecekteki ihtiyaçlar için cihazla birlikte saklayınız. Cihazı sadece kullanım kılavuzunda belirtilen talimatlar doğrultusunda kullanınız.



Cihazın imhası elektrik ve elektronik ekipmanlarla ilgili yerel standartlara göre yapılmalıdır.

İçindekiler

1.GİRİŞ	4
1.1 Cihazın Tanıtımı	4
1.2 Cihazın Standart Özellikleri.....	4
1.3 Cihazın Opsiyonel Özellikleri.....	5
2.CİHAZIN BOYUTU VE MONTAJI	5
3.ELEKTRİK BAĞLANTISI	7
4.CİHAZIN TANITILMASI	8
4.1 Kullanıcı Ara Yüzünün Tanıtılması.....	8
4.2 Cihaz Ayarlarının Yapılması	9
4.2.1 Servis Menüsü	9
4.3 Cihazın Kullanımı.....	10
4.3.1 Fırını Açma ve Kapama	10
4.3.2 Fırını Çalıştırma ve Durdurma	10
4.3.3 Fırın Üst Sıcaklığını Ayarlama.....	11
4.3.4 Fırın Alt Sıcaklığını Ayarlama.....	11
4.3.5 Pişirme Zamanını Ayarlama.....	11
4.3.6 Lambayı Açma/Kapama	12
4.3.7 Zamanlayıcıyı Başlatma/Durdurma	12
5.PROGRAM AYARLAMA	12
5.1.1 Pişirme Zamanı Ayarlama	12
5.1.2 Pişirme Sıcaklığı Ayarlama.....	13
5.1.3 Klape Ayarları	13
5.1.4 Fan Bekleme Ayarları	14
5.1.5 Buhar Ayarları	14
6.CİHAZ UYARI DURUMU	15
7.AKSESUARLAR	16
7.1 Thermocouple (Isı Sensörü).....	16

1. GİRİŞ

1.1 Cihazın Tanımı

AKE.207.009.01.01, pizza fırınların yönetimi için zarif ve şık bir şekilde tasarlanmış kontrol ünitesidir.

Kullanıcı ara yüzünde 2 adet 3 basamaklı ultra büyük ve 2 adet 2 basamaklı büyük 7 segment display ve 12 adet LED aydınlatmalı yüksek hassasiyetli dokunmatik buton bulunmaktadır. Sahip olduğu yüksek hassasiyetli dokunmatik butonlar sayesinde oldukça kolay kullanım imkânı sunmaktadır. Dayanıklı ve su geçirmez özelliği ile kolay bir şekilde temizlik yapabilirsiniz.

Uyan aydınlatmalar ve sesli uyan sistemi ile yüksek teknoloji imkânı sunmakla birlikte kullanıcıları ürünlerinizin hazırlanması sürecinde görsel ve sesli ikaz sistemi ile uyararak zaman tasarrufu ve üstün kaliteye sahip ürünlerin hazırlanması için sizlere yardımcı olur.

Reçete kaydetme özelliği ile ürünlerinizi aynı standartta pişirmenizi

Snek çalışma voltajı sayesinde tüm dünyada ek bir donanıma gerek kalmadan kullanım imkânını kullanıcılara sunmaktadır.

Değiştirilebilir görsel tasarım ile spesifik, müşteri firma odaklı tasarımlar yapılmaktadır.

1.2 Cihazın Standart Teknik Özellikleri


- 2 adet 3 basamaklı ultra büyük 7 segment display
- 2 adet 2 basamaklı büyük 7 segment display
- 12 adet LED aydınlatmalı dokunmatik buton
- 4 adet ortak girişli röle çıkışı (Max : 220VAC, 5A)
- 4 adet kuru kontak dijital giriş
- 2 adet termokupl girişi
- 99 adet reçete kaydetme özelliği
- 85-305 VAC çalışma voltajı
- Sesli uyan sistemi
- Darbeye dayanıklı, su geçirmez, conta korumalı ön panel
- Plastik montaj aparatı

1.3 Cihazın Opsiyonel Özellikleri

- Müşteriye özel etiket ve yazılım değişikliği
- Farklı besleme voltajı12-24 AC/DC

2. CİHAZIN BOYUTU VE MONTAJI

Aşağıdaki çizimler cihazın kullanıcı ara yüzünün boyutlarının ne olduğu hakkında sizleri aydınlatmak amacıyla hazırlanmıştır. Belirtilen uzunluk 'mm.' uzunluk biçimindedir.

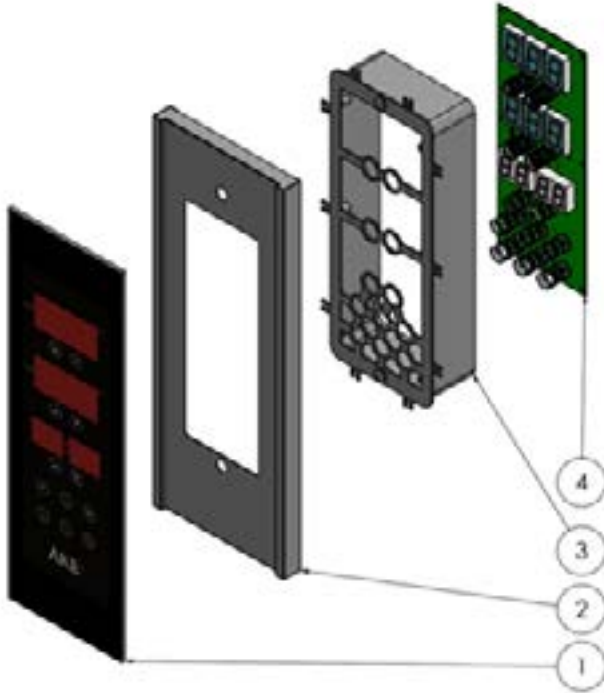


- 1-MİKA ETİKET
2-BAĞLANTI SACI
3-PLASTİK MONTAJ PARÇASI
4-ELEKTRONİK KART

Şekil 1: Cihazın Boyutu ve Montajı



Cihazın montajı mutlaka ilgili teknisyen tarafından yapılmalıdır.

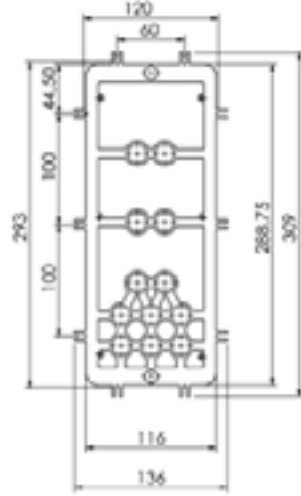

Cihazın montajını yaparken şunlara dikkat etmelisiniz;

- Cihazın montajı ilgili teknisyen tarafından yapılmalıdır. Aksi halde sorumluluk kullanıcıya aittir.
- Cihazı herhangi bir ısı kaynağının yakınına monte etmeyiniz. Cihazın etkili bir şekilde çalışabilmesi için bulunduğu ortam sıcaklığının 0-50 Celcius arasında olmasına özen gösterilmelidir. Cihazın ısı kaynağı olan bir parçanın yakınına monte edilmesi durumunda ek soğutma tedbirleri alınmalıdır. Aksi

halde sorumluluk kullanıcıdadır.

- Cihazı monte edileceği alana yerleştiriniz. İlgili alanın kesitinin ölçüleri yukarıda belirtilmiştir. Lütfen sağlıklı bir montaj işlemi için bu ölçülere uyunuz.
- Cihazı montaj edilecek sacın önünden kesit alana yerleştiriniz.
- Daha sonra cihaz ile birlikte gönderilen montaj aparatlarını montaj sacının arkasından cihazın alt kenar ortasında ve üst kenar ortasındaki yerlerine takarak uygun vidalama aleti montajı tamamlayınız. Yüksek torklu vidalama aleti kullanmaktan kaçınınız.
- Cihazın ön paneli yumuşak ve nemli bez ile temizlenmelidir. Tiner vb. ürünler kesinlikle kullanmayınız.
- Montaj esnasında cihazın garanti etiketini sökmeyiniz. Aksi halde cihazınız garanti kapsamından çıkar.
- Herhangi bir arıza durumunda cihazın arka kapağını kesinlikle sökmeyiniz. Aksi halde ürününüzün garanti kapsamından çıkar.

3. ELEKTRİK BAĞLANTISI

Cihazın elektrik bağlantısını yaparken şunlara dikkat etmelisiniz;

- Cihazın elektrik bağlantısı uzman bir elektrik teknisyeni tarafından yukarıda belirten elektrik bağlantı şemasına uygun yapılmalıdır. Aksi halde sorumluluk kullanıcı firmaya aittir.
- Cihaza enerji verilmeden önce besleme voltajının cihaz için uygun olup olmadığı kontrol edilmelidir. Mayalandırma Kabini Kontrol Ünitesi için besleme voltajı 220VAC olmalıdır.
- Birden çok elektronik cihaz kullanılıyorsa her cihaz için ayrı besleme hattı çekilmelidir. Elektriksel gürültünün fazla olduğu yerlerde besleme hattı üzerine yalıtma trafosu ve hat filtresi kullanılmalıdır.
- Cihazın besleme hattına hiçbir kumanda devresi bağlanmamalıdır.

- Sensor ve giriş sinyallerini cihaza taşıyan kablolar, besleme, kumanda, anahtarlama olarak çalışan endüktif yük kablolarından olabildiğince uzak ve ayrı olarak taşınmalı ve etkilenmesi önlenmelidir.


- Sensor ve giriş sinyallerini cihaza taşıyan kablolarla blendajlı kablolar seçilmelidir ve kablunun blendajı mutlaka toprağa bağlanmalıdır.

- Cihazın içerisine sıvı akması ve iletkenlik yapacak metal parçaların girmemesi için gerekli önlemler alınmalıdır. Aksi takdirde yangın çıkması ve elektrik çarpması gibi kazalar meydana gelebilir.

- Elektrik bağlantısının yapımı esnasında cihazın garanti etiketini sökmeyiniz. Aksi halde cihazınız garanti kapsamından çıkar.

- Herhangi bir arıza durumunda cihazın arka kapağını kesinlikle sökmeyiniz. Aksi halde ürününüz garanti kapsamından çıkar.

Aşağıdaki elektrik bağlantı şeması cihazın elektrik bağlantı şemasının ne olduğu ve nasıl yapılması gerektiği hakkında sizleri aydınlatmak amacıyla hazırlanmıştır.

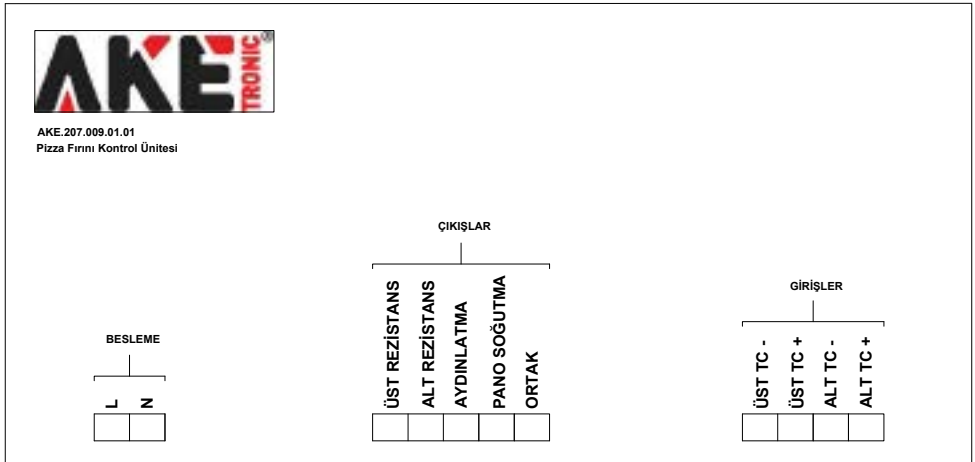

Şekil 2: Elektrik Bağlantı Şeması

3. CİHAZIN TANITILMASI

4.1 Kullanıcı Ara Yüzünün Tanıtılması

Aşağıda cihazın kullanıcı ara yüzünün çizimi mevcuttur. Lütfen inceleyiniz.



PARÇA	İSMİ
1	FIRIN AÇMA KAPAMA BUTONU
2	FIRINI ÇALIŞTIRMA DURDURMA BUTONU
3	LAMBA BUTONU
4	KLAPE AÇMA/KAPAMA BUTONU
5	ASPIRATOR ÇALIŞTIRMA/DURDURMA BUTONU
6	BUHAR VERME BUTONU
7	FAN AYAR MENÜSÜ BUTONU
8	BUHAR AYAR MENÜSÜ BUTONU
9	KLAPE AYAR MENÜSÜ BUTONU
10	PROGRAM BUTONU
11	PROGRAM SEÇME BUTONLARI
12	PROGRAM EKRANI
13	ZAMAN AYARLAMA BUTONLARI
14	ZAMAN EKRANI
15	SICAKLIK AYARLAMA BUTONLARI
16	SICAKLIK EKRANI
17	FİRMA LOGOSU

Şekil 3: Kullanıcı Ara Yüzünün Tanıtılması

Not: Cihaz üzerindeki butonlar LED aydınlatmalı, yüksek hassasiyete sahip dokunmatik butonlardır.

Not: Müşteri firma logosu kullanıcı ara yüzünde tasarlanabilir.

4.2 Cihaz Ayarlarının Yapılması

Bu kısımda cihazını kullanmaya başlamadan önce yapmanız gereken ayarları ve bu ayarların nasıl yapıldığı hususunda sizleri aydınlatacak bilgileri bulabilirsiniz.

Cihazın elektrik bağlantısı 3'üncü bölümde belirtilen bağlantı şemasına ve talimatlarına uygun bir şekilde yapıldıktan sonra cihaza enerji verilir. Bu durumda cihaz "OFF" durumundadır. Cihaz "OFF" durumunda iken;

- ON/OFF butonu ve LED aydınlatması aktiftir.
- Diğer butonlarının fonksiyonları ve LED aydınlatmaları devre dışıdır.

Cihazı kullanırken parmağınızın butona tam olarak dokunduğundan emin olunuz. Lütfen aşağıdaki Şekil 4 deki görseli dikkate alınız:



Şekil 4: Dokunmatik Uyarılar

4.2.1 Servis Menüsü

Servis menüsü cihazı kullanmaya başlamadan önce yapılması gereken ayarların olduğu menüdür. Servis menüsüne girebilmek için cihazın açık ve bekleme modunda olması gerekmektedir. Ve sırasıyla **Timer-Timer-Timer-Timer-Lamba-Timer-Lamba-Timer** butonlarına dokunulmalıdır.

- Sıcaklık artır/azalt butonları ile parametreleri değiştirebilirsiniz.
- Zaman artır/azalt butonları ile parametre değerlerini değiştirebilirsiniz.
- Timer butonuna basılı tutularak parametrede yapılan değişiklik kaydedilir.
- Fırın Açma-Kapama butonuna basılı tutularak servis menüsünden çıkış yapılır.

Parametre Listesi

Parametre	Açıklama	Değer Aralığı	Fabrika Değeri	Birimi	Fabrika Değeri
P00	Fabrika Ayarlarına Dön	0-1	0	-	0
P01	Lamba Otomatik Sönme Zamanı	1-250	30	Saniye	30
P02	Maksimum Sıcaklık	1-400	250	Derece	250
P03	Maksimum Zaman	1-240	120	Dakika	120
P04	Buhar Verme Süresi	100-999	700	Milisaneye	700
P05	Buhar Verme Sıcaklığı	80-400	100	Derece	100
P06	Tekrar Buhar Verme Periyodu	5-250	15	Saniye	15
P07	Motor Çalışma Zamanı	30-900	120	Saniye	120
P08	Motor Bekleme Zamanı	10-100	30	Saniye	30
P09	Soğutma Sıcaklığı	40-100	60	Derece	60
P10	Histerezsiz	1-10	2	Derece	2
P11	Çıkış Kontrol Testi (Servisler için önerilmez.)				

TR

EN

4.3 Cihazın Kullanımı

Bu bölümde cihazın kullanımı hakkında bilgiler yer almaktadır. Cihazın belirtilen talimatlar dışında kullanımı sonrasında oluşan zararlardan AKETRONIKS sorumlu değildir. Bu durumda cihazınız garanti kapsamı dışında değerlendirilmektedir.

4.3.1 Fırını Açma Kapama

Cihazın elektrik bağlantısını 3'üncü bölümde belirtilen hususları dikkate alarak yaptıktan sonra fırınınızı açmak/kapatmak için "Fırını Açma/Kapama Butonuna" basılı tutunuz. "Fırını Açma/Kapama Butonu" Şekil 5'te belirtilmiştir.

Şekil 5: Fırını Açma/Kapama Butonu



4.3.2 Fırını Çalıştırma/ Durdurma

Fırınız açık iken fırınınızı çalıştırmak veya durdurmak için "Fırını Çalıştırma/Durdurma Butonuna" basılı tutunuz. "Fırını Çalıştırma/Durdurma Butonu" Şekil 6'da belirtilmiştir.

Şekil 6: Fırını Çalıştırma/Durdurma Butonu



4.3.3 Fırın Üst Sıcaklığını Ayarlama

Fırının üst sıcaklığını ayarlamak için "Üst Sıcaklık Ayarlama Butonlarına" dokununuz. Sıcaklığı artırmak için "yukarı" butonuna, azaltmak için "aşağı" butonuna dokununuz. Fırın üst sıcaklığı set değeri "Üst Sıcaklık Ayarlama Butonlarının" üstünde yer alan 3 basamaklı 7 segment ekranda gösterilmektedir. Fırın bekleme modunda iken pişirme zamanı ekranında ayarlanan set değeri gösterilir.



Şekil 7: Üst Sıcaklık Ayarlama Ekranı ve Ayarlama Butonları

4.3.4 Fırın Alt Sıcaklığını Ayarlama

Fırının alt sıcaklığını ayarlamak için "Alt Sıcaklık Ayarlama Butonlarına" dokununuz. Sıcaklığı artırmak için "yukarı" butonuna, azaltmak için "aşağı" butonuna dokununuz. Fırın alt sıcaklığı set değeri "Alt Sıcaklık Ayarlama Butonlarının" üstünde yer alan 3 basamaklı 7 segment ekranda gösterilmektedir. Fırın bekleme modunda iken pişirme zamanı ekranında ayarlanan set değeri gösterilir.



Şekil 8: Alt Sıcaklık Ayarlama Ekranı ve Ayarlama Butonları

4.3.5 Pişirme Zamanını Ayarlama

Pişirme zamanını ayarlamak için "Zaman Ayarlama Butonlarına" dokununuz. Zaman değerini artırmak için "yukarı" butonuna, azaltmak için "aşağı" butonuna dokununuz. Pişirme zamanı set değeri "Zaman Ayarlama Butonlarının" üstünde yer alan 2 adet 2 basamaklı 7 segment ekranda gösterilmektedir. Soldaki ekranda dakika, sağdakinde ise saniye gösterilmektedir. Fırın bekleme modunda iken pişirme zamanı ekranında ayarlanan set değeri gösterilir.



Şekil 9: Zaman Ekranı ve Zaman Ayarlama Butonları

4.3.6 Lambayı Açma/Kapama

Lamba açmak veya kapatmak için "Lamba" butonuna dokununuz. Lamba aktif olduğu zaman buton üzerindeki led yanar.



Şekil 11: Lamba Butonu

4.3.7 Zamanlayıcıyı Başlatma/Durdurma

Zamanlayıcıyı açmak veya kapatmak için zamanlayıcı butonuna basılı tutunuz. Zamanlayıcı aktif olduğu zaman buton üzerindeki led yanar. Zamanlayıcı aktif olmadığı durumlarda buton üzerindeki led söner ve zaman ekranında "- -" gösterilir.



Şekil 12: Zamanlayıcı Butonu

5. PROGRAM AYARLAMA

Herhangi bir program değerlerini değiştirmek için öncelikle ana ekranda ilgili programı program seçme butonları ile seçiniz. Seçilen program ilgili ekranda gösterilir. (Bkz. 4.3.5 Program Seçme) Daha sonra seçili olan programı ayarlarını değiştirmek için program tuşuna basılı tutunuz. Program menüsüne giriş yapıldığında zaman, sıcaklık ve program ekranları yanıp söner ve P butonu üzerindeki led yanar. Gerekli değişiklikler yapıldıktan sonra ayarlanan değerleri kaydetmek için program butonuna basılı tutunuz.

5.1.1 Pişirme Zamanı Ayarlama

Pişirme zamanını ayarlamak için "Zaman Ayarlama Butonlarına" dokununuz. Zamanı artırmak için "yukarı" butonuna, azaltmak için "aşağı" butonuna dokununuz. Pişirme zamanı set değeri "Zaman Ayarlama Butonlarının" üstünde yer alan 3 basamaklı 7 segment ekranda gösterilmektedir. Fırın bekleme modunda iken pişirme zamanı ekranında ayarlanan set değeri gösterilir.



Şekil 18: Pişirme Zamanı Ekranı ve Zaman Ayarlama Butonları

5.1.2 Pişirme Sıcaklığı Ayarlama

Pişirme sıcaklığını ayarlamak için "Sıcaklık Ayarlama Butonlarına" dokununuz. Sıcaklığı artırmak için "yukarı" butonuna, azaltmak için "aşağı" butonuna dokununuz ve set değerini ayarlayınız. Set değerleri "Sıcaklık Ayarlama Butonlarının" üstünde yer alan 3 basamaklı 7 segment sıcaklık ekranında gösterilmektedir. Pişirme esnasında fırın içi sıcaklık değeri "Sıcaklık Ayarlama Butonlarının" sıcaklık ekranında gösterilmektedir. "Sıcaklık Ekranı ve Sıcaklık Ayarlama Butonları" Şekil 8'de gösterilmiştir.



Şekil 19: Sıcaklık Ekranı ve Sıcaklık Ayarlama Butonları

5.1.3 Klape Ayarları

Program menüsüne girdikten sonra klape ayar butonuna basılarak menüye girilir. Menüye girildiği zaman buton üzerindeki led yanar. Çıkan menüde;

- **Klape Açılma Zamanının Ayarlanması:**

Klape açılma zamanı sıcaklık ekranında gösterilir. Sıcaklık ayarlama butonları ile klape açılma zamanı ayarlanabilir. Klape açılma zamanının tercih edilmediği durumlarda ise sıcaklık ayarlama butonlarından azaltma butonuna dokunarak "- " değeri ayarlanır.



Şekil 20: Sıcaklık Ekranı ve Sıcaklık Ayarlama Butonları

- **Klape Kapanma Zamanının Ayarlanması:**

Klape kapanma zamanı zaman ekranında gösterilir. Zaman ayarlama butonları ile klape kapanma zamanı ayarlanabilir. Klape kapanma zamanının tercih edilmediği durumlarda ise zaman ayarlama butonlarından azaltma butonuna dokunarak "- " değeri ayarlanır.



Şekil 21: Pişirme Zamanı Ekranı ve Zaman Ayarlama Butonları

5.1.4 Fan Bekleme Ayarları

Fan bekleme ayar menüsüne giriş yapmak için öncelikle program ayar menüsüne giriş yapınız. (Bkz. 4.3.10 Program Ayar Menüüne Girme) Program ayar menüsüne girdikten sonra fan bekleme ayar butonuna dokunmanız fan bekleme ayar menüsüne giriş yapabilmemiz için yeterli olacaktır. Fan bekleme ayar menüsüne giriş yapmadan fan bekleme ayar butonuna dokunulduğunda ayarlanan fan bekleme değerleri zaman ekranında gösterilir. Pişirme zamanı ayarlama butonları ile fan bekleme süresi ayarlanabilir.



Şekil 22: Fan Bekleme Ayar Butonu – Zaman Ayarı Butonları – Zaman Ekranı

TR

5.1.5 Buhar Ayarları

EN

Buhar süresi ayar menüsüne giriş yapmak için öncelikle program ayar menüsüne giriş yapınız. (Bkz. 4.3.10 Program Ayar Menüüne Girme) Buhar verme menüsüne girdikten sonra buhar süresi ayar butonuna dokunmanız buhar süresi ayar menüsüne giriş yapabilmemiz için yeterli olacaktır.

- **Sıcaklık Ekranında**

Program başlatıldığında kaç saniye buhar verme süresi pişirme sıcaklığı ayarları butonları ayarlanabilir. Buhar verme süresi sıcaklık ekranında gösterilir. Buhar fonksiyonunun tercih edilmediği durumlarda ise sıcaklık ayarlama butonlarından azaltma butonuna dokunarak “-” değeri ayarlanır.



Şekil 23: Sıcaklık Ekranı ve Sıcaklık Ayarlama Butonları

- **Zaman Ekranında**

2. kez buhar kaç dakika sonra verileceğini ayarlamak için zaman ayarlama butonları ile yapınız. Eğer zaman ekranında bu değer “0” yapılı.



Şekil 24: Pişirme Zamanı Ekranı ve Zaman Ayarlama Butonları

- Program Ekranında

2. Verilen buhann kaç saniye verileceği ekran altındaki program seçme butonları yardımıyla ayarlanır. Eğer 2. Buhar istenmiyorsa değer sıfır yapılır.



Şekil 25: Program Ekranı ve Program Seçme Butonları

6. CİHAZ ARIZA DURUMU

ARIZA KODU	ARIZA TANIMI	AÇIKLAMA
A01	Kart anzası	Enerji kapatılıp açılmalıdır. Düzelmemesi halinde kart değiştirilmelidir.
A02	Kart anzası	Enerji kapatılıp açılmalıdır. Düzelmemesi halinde kart değiştirilmelidir.
A02	1.Thermocouple anzası	1.Termokupl takılı değil ya da 1. termokupl okuduğu değer 500oC'den yüksektir. Fınn elektriğinin tamamen kesilmesi gereklidir. Termokupl bağlantısı, rezistans rölesi ve rezistans kontaktörü kontrol edilmelidir.
A04	2.Thermocouple anzası	2.Termokupl takılı değil ya da 1. termokupl okuduğu değer 500oC'den yüksektir. Fınn elektriğinin tamamen kesilmesi gereklidir. Termokupl bağlantısı, rezistans rölesi ve rezistans kontaktörü kontrol edilmelidir.
A05	3.Thermocouple anzası	3.Termokupl takılı değil ya da 1. termokupl okuduğu değer 500oC'den yüksektir. Fınn elektriğinin tamamen kesilmesi gereklidir. Termokupl bağlantısı, rezistans rölesi ve rezistans kontaktörü kontrol edilmelidir.
A06	4.Thermocouple anzası	4.Termokupl takılı değil ya da 1. termokupl okuduğu değer 500oC'den yüksektir. Fınn elektriğinin tamamen kesilmesi gereklidir. Termokupl bağlantısı, rezistans rölesi ve rezistans kontaktörü kontrol edilmelidir.
A07	Fınn içi 1.thermo-couple	Fınn içi 1. termokupl sıcaklığı 350oC'den yüksektir. Fınn elektriğinin tamamen kesilmesi gereklidir. Termokupl bağlantısı, rezistans rölesi ve rezistans kontaktörü kontrol edilmelidir.
A08	Fınn içi 2.thermo-couple	Fınn içi 2. termokupl sıcaklığı 350oC'den yüksektir. Fınn elektriğinin tamamen kesilmesi gereklidir. Termokupl bağlantısı, rezistans rölesi ve rezistans kontaktörü kontrol edilmelidir.
A09	Fınn içi 3.thermo-couple	Fınn içi 3. termokupl sıcaklığı 350oC'den yüksektir. Fınn elektriğinin tamamen kesilmesi gereklidir. Termokupl bağlantısı, rezistans rölesi ve rezistans kontaktörü kontrol edilmelidir.
A10	Fınn içi 4.thermo-couple	Fınn içi 4. termokupl sıcaklığı 350oC'den yüksektir. Fınn elektriğinin tamamen kesilmesi gereklidir. Termokupl bağlantısı, rezistans rölesi ve rezistans kontaktörü kontrol edilmelidir.

ARIZA KODU	ARIZA TANIMI	AÇIKLAMA
A11	Fırın pano sıcaklığı anzası	Fırın panosunun iç sıcaklığı 70oC'den yüksektir. : Fırın pano havalandırması kontrol edilmelidir.
A12	Fırın kontrol panosu sigorta	Fırının kontrol panosunun sigortası atmıştır. Fırının kontrol panosunun sigortası kontrol edilmeli gerekiyorsa değiştirilmelidir.
A13	Motor termik	Motor termik anzası. Motorun çektiği akım kontrol edilmeli gerekirse motor veya termik değiştirilmelidir.
A14	Baca sıcaklığı anzası	Baca sıcaklığı anzası. Baca sıcaklığı, termokupl ve ısıtıcı kontaktörü kontrol edilmelidir.

TR

7. AKSESUARLAR

EN

7.1 Thermocouple (Isı Sensörü)



Şekil 11: AKE.SNS.TMP.002 Isı Sensörü

Teknik Özellikler;

- J tip, ap 4,8*80mm.
- Dual Slot, bayonet adapter M12*1,5
- Tel uzunluęu 200mm.
- 650mm+350mm sensor kablo uzunluęu
- Dış ortamdandan etkilenmeyen kablo uzunluęu (Ungrounded)
- Maksimum Sıcaklık: 500 Celsius

NOT : Isı sensörü paket içerięine dahil deęildir.

TECHNOLOGY IN  **EVERYWHERE**



Adress : Fevzi Çakmak Mah. Ahmet Petekçi Cad. Kobisan San.
Sit. A Blok No:17/0 Karatay/Konya/TÜRKİYE

Phone : +90 332 239 04 03 • E-Mail : info@aketroniks.com.tr

www.aketroniks.com.tr